

MANUAL DE USO

PULIDORA CON ASPIRACION


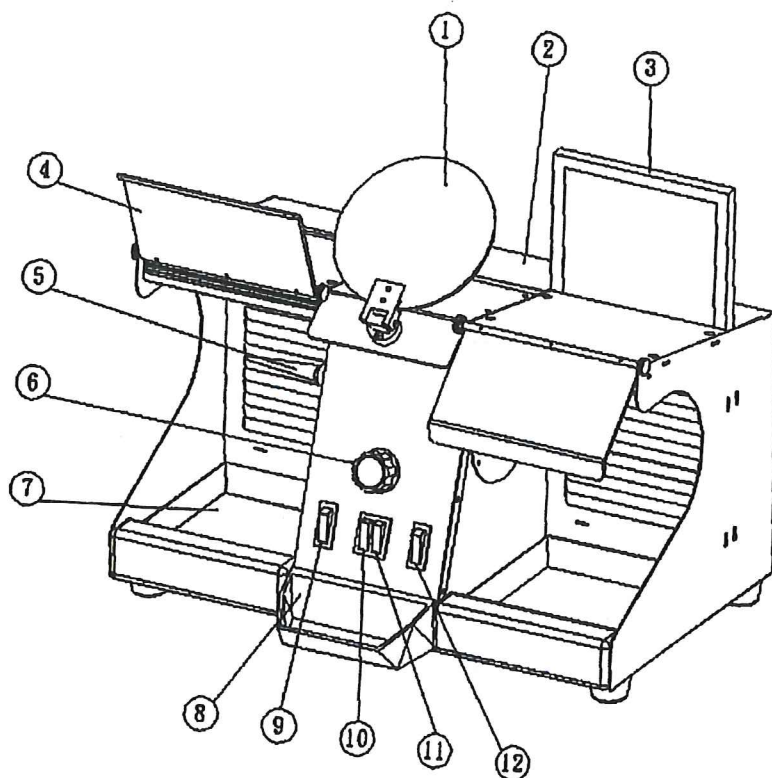


FIGURA Nº	DESCRIPCION
1	LUPA X2.
2	CAJON PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS
3	FILTROS
4	PANTALLA DE PROTECCION.
5	EJE DE TRANSMISION, CONO DE PULIDORA.
6	REGULADOR DE VELOCIDAD
7	CAJON RECOGIDA DEL POLVO
8	CAJA DE HERRAMIENTAS
9	BOTON DE ENCENDIDO DEL ASPIRADOR DEL LADO IZQUIERDO
10	BOTON DE ENCENDIDO DE LA ILUMINACION LED
11	BOTON DE ENCEDIDO DE LA PULIDORA
12	BOTON DE ENCENDIDO DEL ASPIRADOR DEL LADO DERECHO

- 1- Encienda la iluminación Led con el botón **(10)**. En este momento podrá instalar la herramienta adecuada para el trabajo que deseemos realizar.
- 2- Encienda la pulidora con el botón **(11)**. Podrá elegir la velocidad de la pulidora con el botón de regulación de velocidad **(6)**.
- 3- Cuando trabaje en el lado izquierdo, active el colector del lado izquierdo con el botón **(9)**. Cuando trabaje en el lado derecho, active el colector del lado derecho con el botón **(12)**.
- 4- Puede ajustar la pantalla de protección **(4)**, en la posición adecuada para asegurarse que puede ver el trabajo en proceso y proteger sus ojos.
- 5- Recuerde que debe sujetar firmemente la pieza de trabajo, para evitar que se pueda desprender durante el proceso de trabajo. No toque nunca el eje de la maquina **(5)** durante su funcionamiento. Puede sufrir heridas por abrasión o cortes.
- 6- Puede ajustar la velocidad adecuada con el mando **(6)**, durante el proceso de trabajo.
- 7- Al finalizar el trabajo, debe desconectar la aspiración de polvo (9,12), el funcionamiento de la pulidora (11), y finalmente la iluminación led (10).

CAMBIO DE LA HERRAMIENTA DE TRABAJO.

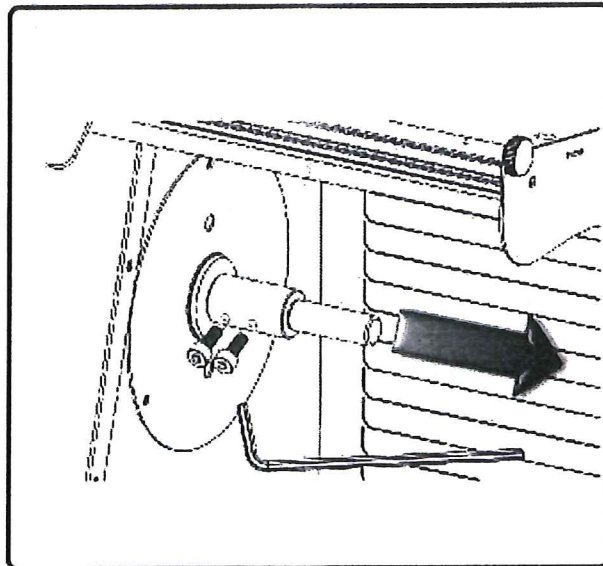

Utilice la llave allen o hexagonal para liberar los tornillos que sujetan la herramienta de trabajo. Cambie la herramienta por la que desea utilizar. Vuelva a utilizar la llave para sujetar la nueva herramienta, tenga muy presente que los tornillos deben ajustarse en el plano axial del eje (parte mecanizada del

mismo), Si atornilla la herramienta en otra posición, puede que la herramienta gire sobre el eje, perdiendo agarre y dañando el eje del motor.

IMPORTANTE: no intercambie los conos pulidora de posición el marcado con R siempre en el lado derecho y el marcado con L siempre en el lado izquierdo.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

La pulidora no funciona.

Paso 1- Compruebe que el cable de alimentación este en perfecto estado, este cable es utilizado normalmente por los ordenadores de sobremesa, por lo que podrá probarlo con una CPU.

Paso 2- Compruebe que el botón de encendido este en On.

Paso 3- Compruebe que el fusible de protección del aparato no esté roto, en dotación encontrara otro fusible para cambiarlo. Recuerde que debe utilizar el mismo que instala la máquina.

Paso 4- Si después de seguir estos consejos, no logra poner en marcha la pulidora, por favor contacte con su distribuidor, para recibir asistencia técnica.

La iluminación led no funciona.

Paso 1- Compruebe que el cable de alimentación este en perfecto estado, este cable es utilizado normalmente por los ordenadores de sobremesa, por lo que podrá probarlo con una CPU.

Paso 2- Compruebe que el botón de encendido este en On.

Paso 3- Compruebe que el fusible de protección del aparato no esté roto, en dotación encontrara otro fusible para cambiarlo. Recuerde que debe utilizar el mismo que instala la máquina.

El flujo de aire de la aspiración ha disminuido.

Paso 1- Compruebe la entrada y salida de aire, revise que no exista algún cuerpo extraño que obstruya el funcionamiento de la turbina.

Paso 2- Compruebe el filtro, si el filtro está muy sucio sustitúyalo por uno nuevo.

Paso 3- Si los dos pasos anteriores no solucionan el problema, póngase en contacto con su distribuidor, para recibir asistencia técnica.

Acabado del pulido de mala calidad.

Paso 1- Regule la velocidad, el acabado del pulido depende de la velocidad, un exceso o defecto de la velocidad puede influir en el acabado.

Paso 2- Cambie el disco pulidor, cada disco y pasta obtienen un mejor acabado en cada metal.

Pantalla de protección muy sucia.

Paso 1- Limpie la pantalla con un limpiador que no contenga disolvente, por ejemplo, limpiacristales.

Paso 2- Cambie la pantalla de protección, podrá conseguirla poniéndose en contacto con su proveedor.

PRECAUCIONES

- Durante el pulido no recomendamos la utilización de guantes.
- Si su cabello es largo, átelo o sujételo. O utilice un gorro, existe peligro de atrapamiento.
- Durante el pulido o trabajo, utilice gafas, durante el pulido pueden saltar esquirlas que pueden causar daños oculares.
- Durante el proceso de pulido, se produce calor instantáneo, tenga muy en cuenta que el aumento de temperatura puede ser muy alto y provocar quemaduras.
- No deje nunca utilizar este aparato a los niños.
- Limpie habitualmente el cajón de recogida de polvo.
- No utilice esta máquina sin conocer su funcionamiento, antes de utilizar debe leer el manual de instrucciones y entenderlo.



©Gabriel Benmayor 2017, Todos los derechos reservados.